GV6-12

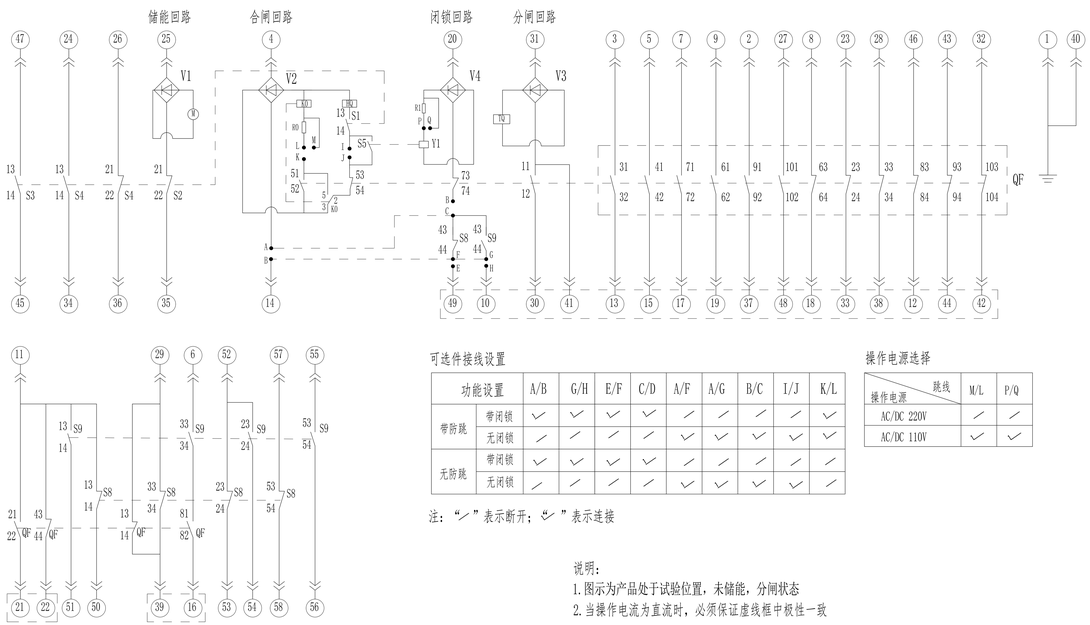

可选件接线设置

功能设置		A/B	G/H	E/F	C/D	A/F	A/G	B/C	I/J	K/L
带防跳	带闭锁	✓	✓	✓	✓	／	／	／	／	✓
	无闭锁	／	／	／	／	✓	✓	✓	✓	✓
无防跳	带闭锁	✓	✓	✓	✓	／	／	／	／	／
	无闭锁	／	／	／	／	✓	✓	✓	✓	／

操作电源选择

跳线 / 操作电源	M/L	P/Q
AC/DC 220V	／	／
AC/DC 110V	✓	✓

注："／"表示断开；"✓"表示连接

说明：
1. 图示为产品处于试验位置，未储能，分闸状态
2. 当操作电流为直流时，必须保证虚线框中极性一致

S5：闭锁电磁铁微动开关	HQ：合闸线圈	K0:防跳继电器（可选）
S1-S4：微动开关（储能后切换）	TQ：分闸线圈	Y1：闭锁线圈（可选）
QF：辅助开关（分合操作时切换）	M：储能电机	V1-V4桥式整流器（可选）
a/b;i/j;k/l;m/l;p/q：跳线	R0-R1：电阻	V7-Y9：过电流脱扣线圈（可选）
S8：试验位置辅助开关	S9：工作位置辅助开关	

标记	处数	分区	更改文件号	签名	日期
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

GV6-12手车二次原理图
(01-10K10B)

用户
合同编号
图样标记 数量 比例

浙江庆高电气有限公司

通(借)用件登记
CAXA制图
电脑文件名
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

GV6-12

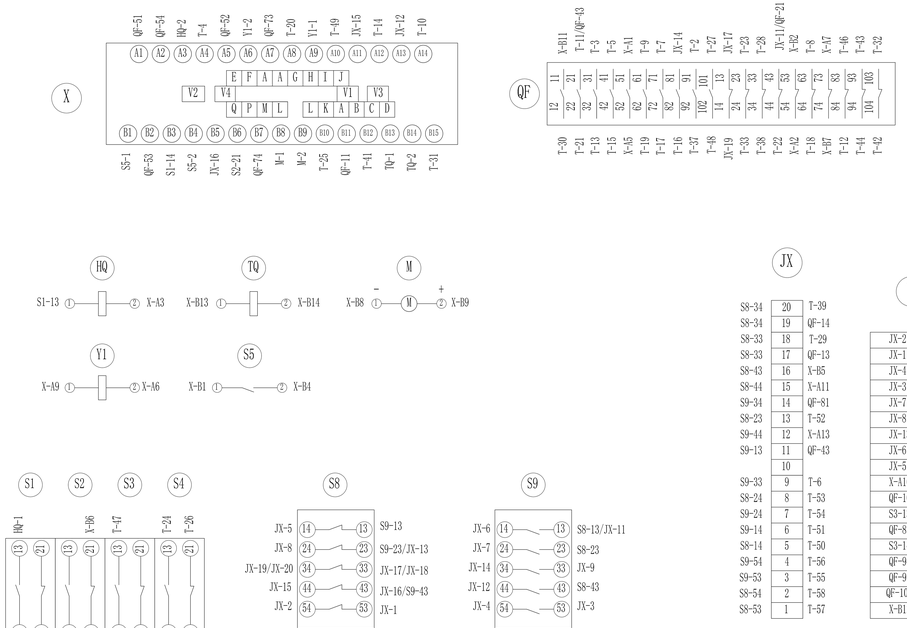

⏚	40
JX-20	39
QF-34	38
QF-92	37
S4-22	36
S2-22	35
S4-14	34
QF-24	33
QF-103	32
X-B15	31
QF-12	30
JX-18	29
QF-33	28
QF-101	27
S4-21	26
X-B10	25
S4-13	24
QF-23	23
QF-44	22
QF-22	21
X-A8	20
QF-62	19
QF-64	18
QF-72	17
QF-82	16
QF-42	15
X-A12	14
QF-32	13
QF-84	12
QF-21	11
X-A14	10
QF-61	9
QF-63	8
QF-71	7
JX-9	6
QF-41	5
X-A4	4
QF-31	3
QF-91	2
⏚	1

S8-34	20	T-39	
S8-34	19	QF-14	
S8-33	18	T-29	
S8-33	17	QF-13	
S8-43	16	X-B5	
S8-44	15	X-A11	
S9-34	14	QF-81	
S8-23	13	T-52	
S9-44	12	X-A13	
S9-13	11	QF-43	
	10		
S9-33	9	T-6	
S8-24	8	T-53	
S9-24	7	T-54	
S9-14	6	T-51	
S8-14	5	T-50	
S9-54	4	T-56	
S9-53	3	T-55	
S8-54	2	T-58	
S8-53	1	T-57	

JX-2	58		
JX-1	57		
JX-4	56		
JX-3	55		
JX-7	54		
JX-8	53		
JX-13	52		
JX-6	51		
JX-5	50		
X-A10	49		
QF-102	48		
S3-13	47		
QF-83	46		
S3-14	45		
QF-94	44		
QF-93	43		
QF-104	42		
X-B12	41		

标记	处数	分区	更改文件号	签名	日期
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

GV6-12手车二次接线图
(01-10K10B)

用户
合同编号
图样标记 数量 比例

浙江庆高电气有限公司

通(借)用件登记
CAXA制图
电脑文件名
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期